














Instructivo de Ensamblado Silla Ejecutiva Julia




A		x1
B		x1
C		x5
D		x1
E		x1
F		x1

x		x2	
H		M6X40	X2
O		M8X20	X3
I		M6X50	X4
M		M6X30	X4
G		6X16	X10
N		M5	x1


**Nota importante:

La tornillería puede variar dependiendo el que se envíe de fábrica en el paquete, las rondanas son opcionales dependiendo el tornillo que venga de fábrica para el ensamblado.


1** Nota importante: en caso de que el pistón traiga una tapita de plástico (El color puede variar) Sólo se retira fácilmente, no necesita herramienta en caso de no traerlo favor de no forzar ni quitar piezas del pistón, después de esto, podrá ensamblar el pistón al mecanismo

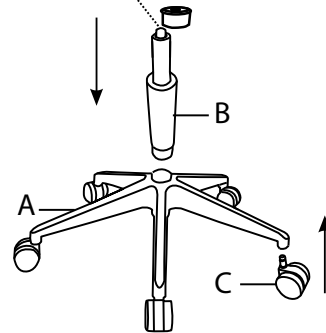


2 Coloque los brazos al asiento con las rondanas y tornillos 6x 50mm(4 pz)

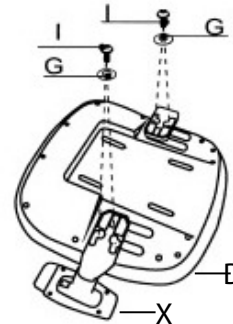


3 Coloque los brazos al asiento con las rondanas y tornillos 6x 40 mm(2 pz)

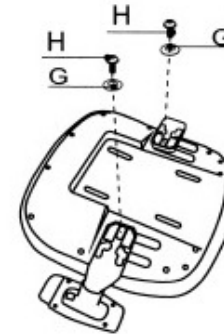

4 Coloque el mecanismo al asiento los tornillos 6x30mm (4 pz)

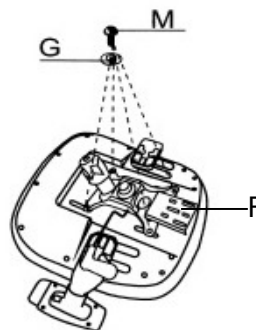

5 Coloque el respaldo al asiento y al mecanismo y coloque las rondanas y arillos los tornillos 8x20 mm (3 pz)

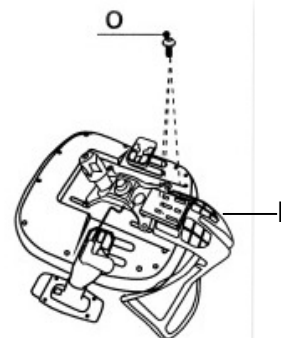

Ensamble el asiento y respaldo previamente armado a la base y pistón.

