

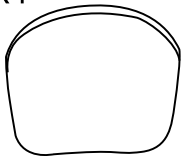

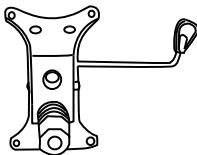


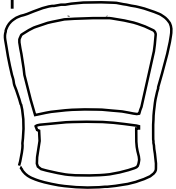










# Instructivo de ensamblado Silla Ejecutiva Eslovaquia

<p>Ax1</p> 	<p>Gx5</p> 
<p>Bx1</p> 	<p>Hx1</p> 
<p>Cx1</p> 	<p>a  x4 M6x20mm b  x4 M6x25mm c  x4 M6x35mm</p>
<p>Dx2</p> 	<p>Rondanas  Arillos </p>
<p>Ex1</p> 	<p>Fx1</p> 
<p>Fx1</p> 	<p><b>**Nota importante:</b>  La tornillería puede variar dependiendo el que se envíe de fábrica en el paquete, las rondanas son opcionales dependiendo el tornillo que venga de fábrica para el ensamblado.</p>


**1\*\*** Nota Importante: en caso de que el pistón traiga una tapita de plástico (El color puede variar) Sólo se retira fácilmente, no necesita herramienta en caso de no traerlo favor de no forzar ni quitar piezas del pistón, después de esto, podrá ensamblar el pistón al mecanismo



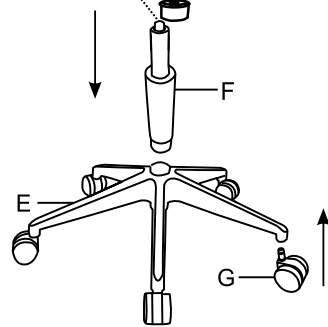
**2** Ensamblar los brazos al respaldo de tal manera que se ajusten bien en los insertos y atornillar

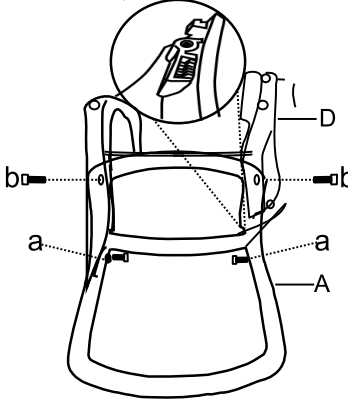


**3** Atornillar los brazos de la parte de abajo al asiento con los arillos y rondanas

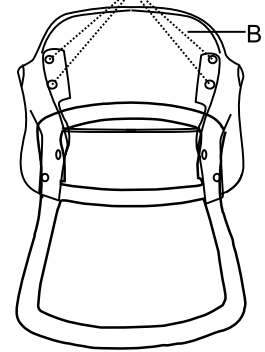

**4** Colocar el mecanismo al asiento con las 4 rondanas y tornillos.

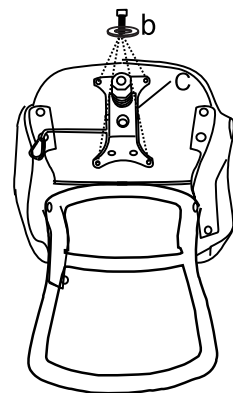

**5** En forma envolvente poner la cabecera al respaldo y sujetarla con los 2 tornillos.

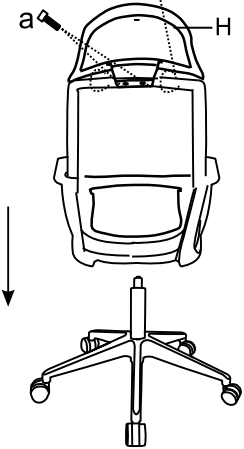

**6**

